

NOTICE DE MONTAGE DE L'AMARSECUR ET PRECAUTION D'EMPLOI

La lecture de ce document est indispensable avant toute manipulation et montage de l'AmarSecur Chaîne.



-Caractéristique technique:

Poids : 0.7kg

Acier inoxydable haute résistance

-Outils nécessaires pour le montage/démontage:

Deux clés plates ou clés à œil de taille 22.


Ce document décrit le montage, il faut suivre l'opération inverse pour effectuer le démontage.




Précaution d'emploi :

Le système AmarSecur Chaîne est uniquement destiné à une utilisation d'amarrage de bateau permettant de réaliser une jonction sécurisée entre anneaux de bouée, ou chaînes. Le système possède une rotation axiale qui permet de libérer les contraintes de torsion de chaîne ou autre. **LE SYSTEME AMARSECUR NE DOIT PAS ETRE UTILISE POUR REALISER DES OPERATIONS DE LEVAGE.**

1-CONFIGURATION DE MONTAGE :

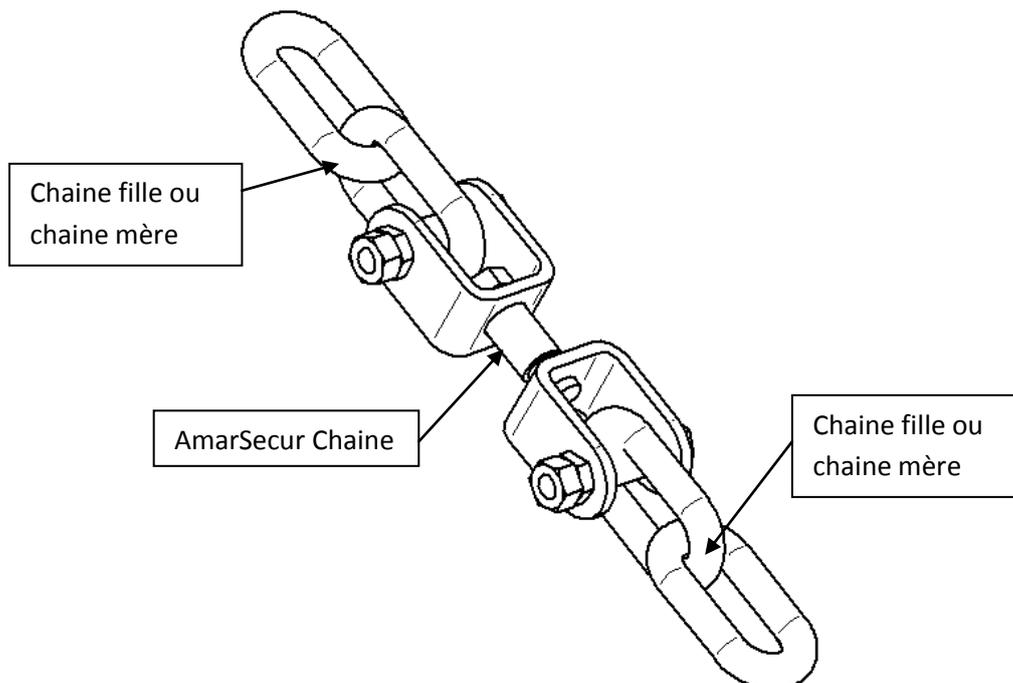

2-ENCOMBREMENT :

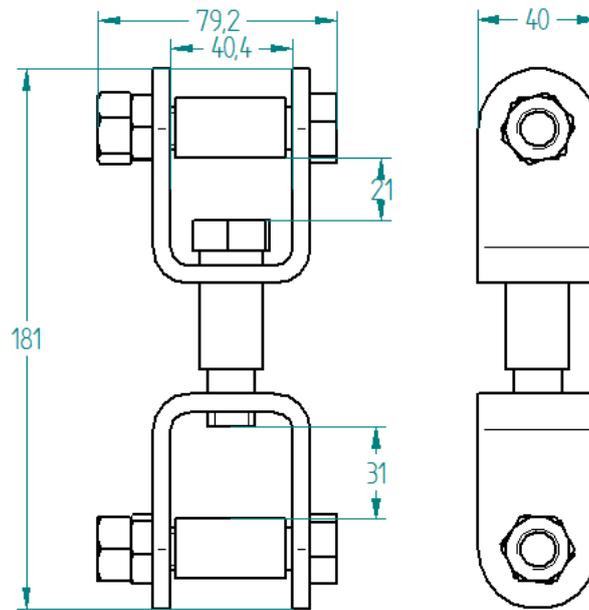


3-MONTAGE (étape A à E):

3-A- Ne pas utiliser d'outils coupant susceptibles de vous blesser, couper ou de détériorer l'AmarSecur Chaîne pour la retirer de son emballage. L'AmarSecur Chaîne est composée des éléments repérés ci-dessous :


3-A

- 1-Bride
- 2-Vis M14x2
- 3- Ecrou bas M14x2
- 4- Ecrou frein M14x2
- 5- Colet M14x2

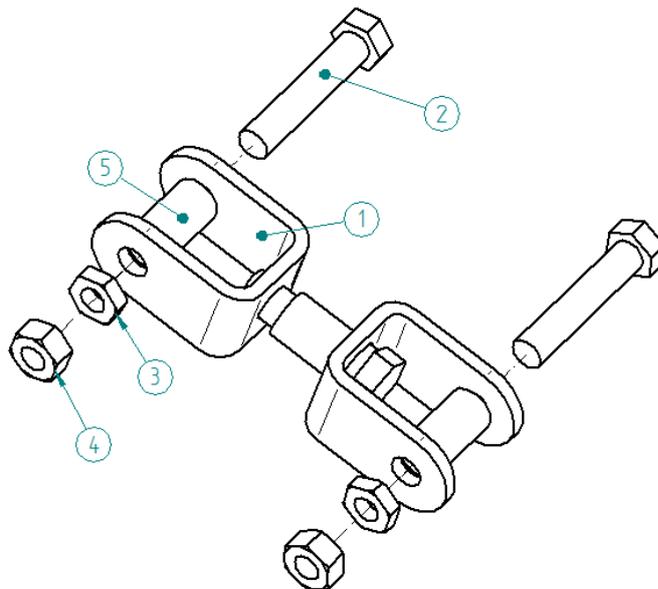


3-C-Engager la bride(1) (sans les vis et les écrous) de l'AmarSecur Chaîne sur un maillon de chaîne ou tout autre organe de fixation adapté, sans oublier le galet de rotation (3), et insérer ensuite la vis (2) de la manière suivante (traiter une chaîne après l'autre) :

3-C

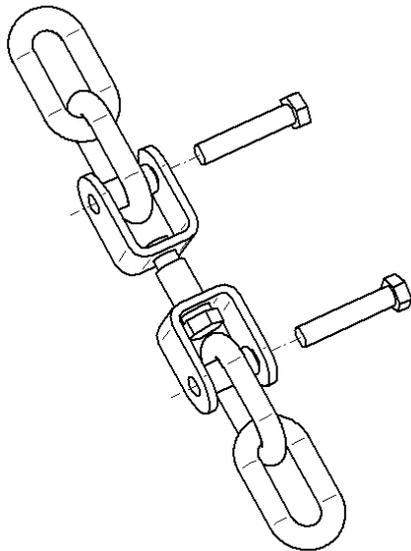

3-D

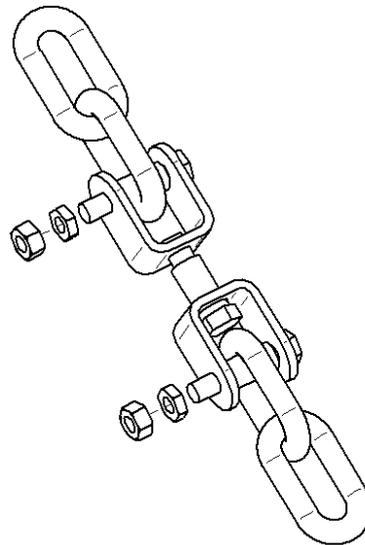

3-D-Positionner ensuite l'écrou bas (4) jusqu'à venir en butée sur la bride (1) de l'AmarSecur Cordage embossage sans serrer excessivement à l'aide d'une clé de 22. **Attention : ne pas effectuer de serrage excessif dans cette phase. En effet, le galet (3) doit rester tournant dans l'AmarSecur.** Si le galet ne tourne pas librement, desserrer légèrement la vis (2) jusqu'à ce que le galet (3) puisse tourner. Positionner ensuite le contre écrou frein (5) et effectuer un serrage puissant contre l'écrou bas (4). Munissez-vous d'une 2ème clé de 22 dans cette phase de serrage. Vous pouvez positionner cette 2ème clé au niveau de l'écrou bas (4). Effectuer la même opération sur la 2ème chaîne. Le montage est terminé.

